

# Latitude 5420

## Configuration et caractéristiques



## Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : ATTENTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

# Table des matières

<b>Chapitre 1: Configuration de votre ordinateur Latitude 5420.....</b>	<b>4</b>
<b>Chapitre 2: Vues du Latitude 5420.....</b>	<b>6</b>
Droite.....	6
Gauche.....	7
Repose-poignets.....	7
Avant.....	8
Dessous.....	9
Caractéristiques de la carte système.....	10
Raccourcis clavier.....	10
Voyants d'état et de niveau de charge de la batterie.....	11
<b>Chapitre 3: Caractéristiques du modèle Latitude 5420.....</b>	<b>12</b>
Dimensions et poids.....	12
Processeurs.....	13
Chipset.....	13
Système d'exploitation.....	13
Mémoire.....	14
Ports et connecteurs.....	14
Communications.....	15
Audio.....	16
Stockage.....	16
Lecteur de carte multimédia.....	17
Clavier.....	17
Caméra.....	17
ClickPad.....	18
Adaptateur secteur.....	18
Batterie.....	19
Écran.....	20
Lecteur d'empreintes digitales (en option).....	21
Vidéo.....	22
Matrice de support de l'affichage multiple.....	22
Sécurité du matériel.....	22
Environnement de stockage et de fonctionnement.....	23
Contrôles et capteurs.....	23
<b>Chapitre 4: Écran Dell à faible lumière bleue.....</b>	<b>24</b>
<b>Chapitre 5: Obtenir de l'aide et contacter Dell.....</b>	<b>25</b>

# Configuration de votre ordinateur Latitude 5420

**REMARQUE :** En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

1. Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation.



**REMARQUE :** La batterie peut passer en mode d'économie d'énergie pendant l'expédition afin de préserver sa charge. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur l'ordinateur lorsque vous le mettez sous tension pour la première fois.


2. Terminez l'installation de Windows.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, Dell recommande les étapes suivantes :




- Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.
  - REMARQUE :** Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
- Dans l'écran **Support et protection**, entrez vos coordonnées.

3. Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (recommandé).

**Tableau 1. Localisez les applications Dell**

Ressources	Description
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Vérifie proactivement l'état de fonctionnement du matériel et des logiciels de l'ordinateur. L'outil SupportAssist OS Recovery dépanne les problèmes relatifs au système d'exploitation. Pour en savoir plus, voir la documentation SupportAssist à l'adresse <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

**Tableau 1. Localisez les applications Dell (suite)**


Ressources	Description
	 <b>REMARQUE :</b> Dans SupportAssist, cliquez sur la date d'expiration de la garantie pour renouveler ou mettre à niveau votre garantie.
	<b>Dell Update</b> Mettez à jour votre ordinateur avec les correctifs critiques et les pilotes de périphériques les plus récents, dès qu'ils sont disponibles. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Dell Update, consultez l'article de la base de connaissances <a href="#">SLN305843</a> à l'adresse <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Téléchargez des applications logicielles, achetées mais non pré-installées sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Dell Digital Delivery, consultez l'article de la base de connaissances <a href="#">153764</a> à l'adresse <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Vues du Latitude 5420

### Sujets :


- Droite
- Gauche
- Repose-poignets
- Avant
- Dessous
- Caractéristiques de la carte système
- Raccourcis clavier
- Voyants d'état et de niveau de charge de la batterie

### Droite

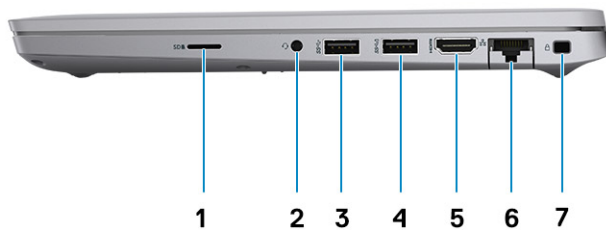


- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Logement de carte microSD | 2. Port audio universel               |
| 3. Port USB 3.2 Gen 1        | 4. Port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare |
| 5. Port HDMI 2.0             | 6. Port Ethernet RJ45                 |
| 7. Logement antiviol Wedge   |                                       |

## Gauche

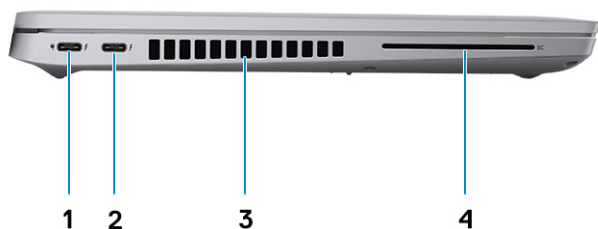


1. Port Thunderbolt 4 avec DisplayPort mode alternatif/USB4/ Power Delivery
2. Port Thunderbolt 4 avec DisplayPort mode alternatif/USB4/ Power Delivery
3. Entrées d'air
4. Logement pour lecteur de carte à puce (en option)

## Repose-poignets

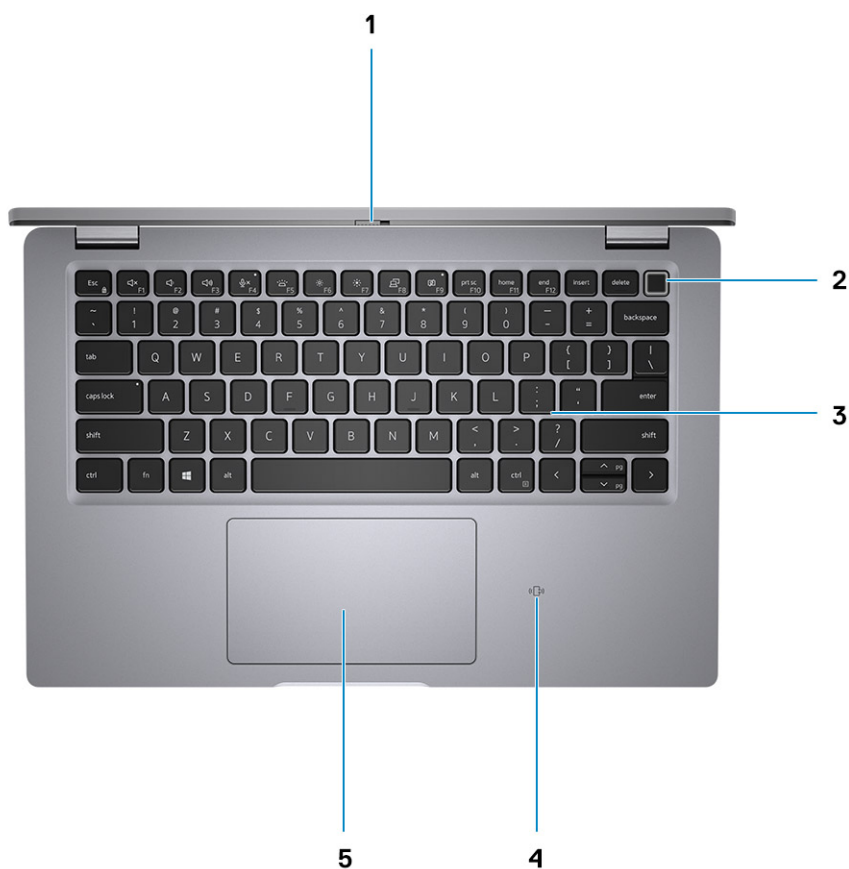

1. Obturateur de confidentialité
2. Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)
3. Clavier
4. Lecteur de carte à puce sans contact/NFC (en option)
5. ClickPad


## Avant

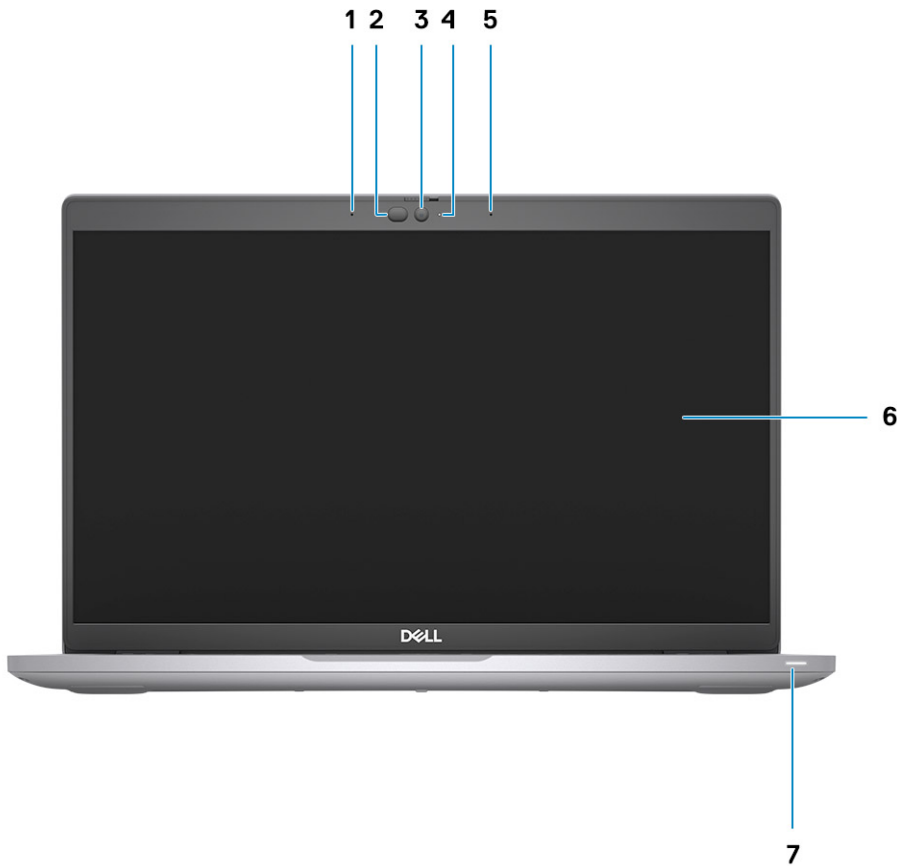

1. Double microphone
2. Émetteur infrarouge/capteur d'éclairage ambiant (en option)
3. Webcam (Full HD RVB infrarouge/HD RVB/HD RVB)
4. Indicateur LED d'état de la webcam
5. Double microphone
6. Panneau d'écran
7. Indicateur LED de diagnostic de la batterie




## Dessous

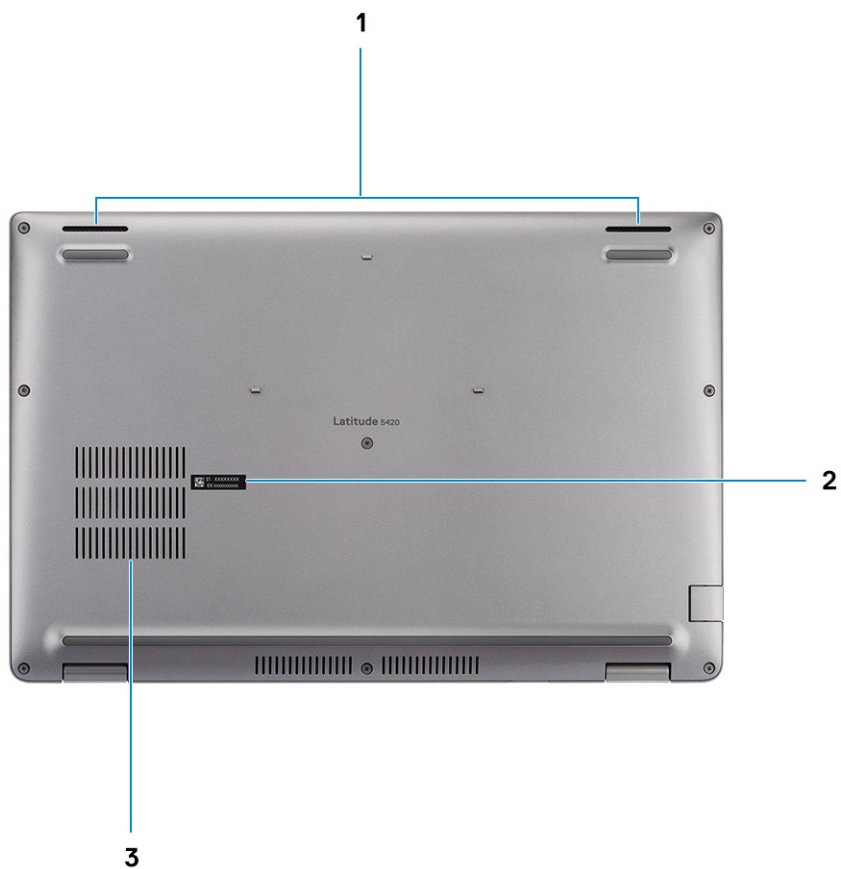

1. Haut-parleurs
2. Étiquette du numéro de série
3. Entrée d'air

# Caractéristiques de la carte système

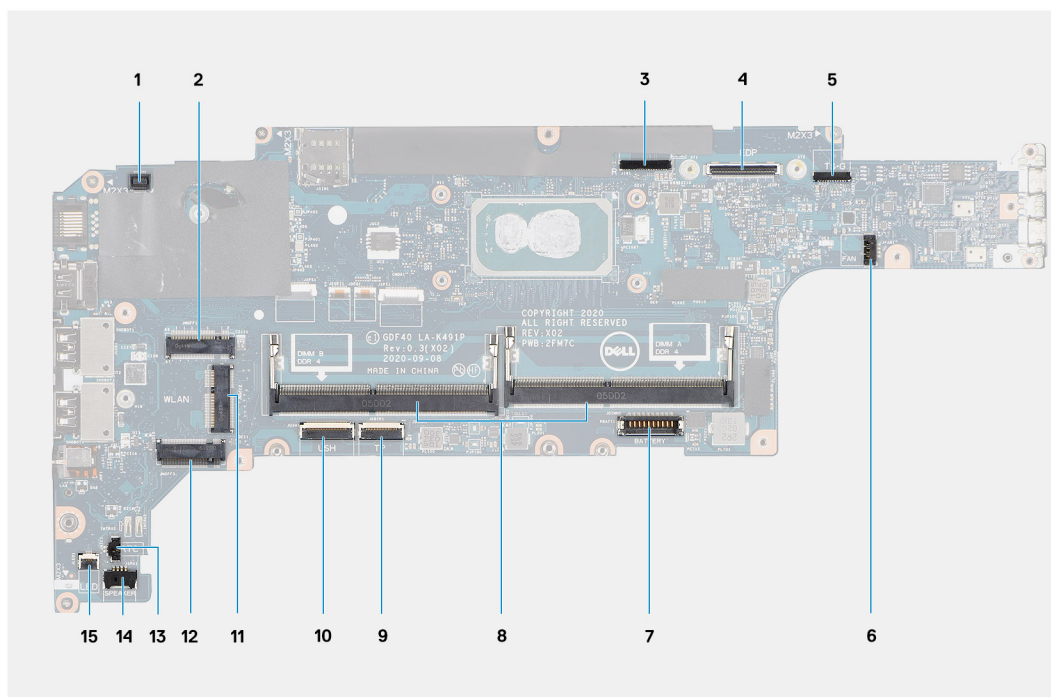

1. Connecteur du lecteur d'empreintes digitales
2. Connecteur WWAN
3. Connecteur du câble de la webcam/infrarouge
4. Connecteur du câble d'écran/eDP
5. Connecteur du câble tactile et du capteur
6. Connecteur du ventilateur système
7. Connecteur du câble de la batterie
8. Modules de mémoire
9. Connecteur du câble du pavé tactile
10. Connecteur de la carte USH
11. connecteur WLAN
12. Emplacement pour disque SSD
13. Connecteur du câble de pile bouton
14. Connecteur du câble du haut-parleur
15. Connecteur du câble LED de la batterie


## Raccourcis clavier

**REMARQUE :** Les caractères du clavier peuvent varier en fonction de la configuration de langue du clavier. Les touches utilisées pour les raccourcis restent les mêmes dans toutes les configurations de langue.

**Tableau 2. Liste des raccourcis clavier**

Touches	Comportement principal	Comportement secondaire (Fn + touche)
Fn + Échap	Échappement	Verrouiller/déverrouiller la touche Fn
Fn + F1	Couper l'audio	Comportement de la touche F1
Fn + F2	Diminuer le volume	Comportement de la touche F2
Fn + F3	Augmenter le volume	Comportement de la touche F3

**Tableau 2. Liste des raccourcis clavier (suite)**

Touches	Comportement principal	Comportement secondaire (Fn + touche)
Fn + F4	Désactivation du micro	Comportement de la touche F4
Fn + F5	Rétroéclairage du clavier  <b>REMARQUE :</b> Non applicable pour clavier non rétroéclairé.	Comportement de la touche F5
Fn + F6	Réduction de la luminosité de l'écran	Comportement de la touche F6
Fn + F7	Augmentation de la luminosité de l'écran	Comportement de la touche F7
Fn + F8	Basculer vers un écran externe	Comportement de la touche F8
Fn + F9	Désactivation de la webcam	Comportement de la touche F9
Fn + F10	Impression écran	Comportement de la touche F10
Fn + F11	Accueil	Comportement F11
Fn + F12	Fin	Comportement de la touche F12
Fn + Flèche gauche	Flèche gauche	Accueil
Fn + Flèche vers le bas	Flèche droite	Fin
Fn + Ctrl droit	Équivaut à un clic droit	--
FN + P	SafeScreen (e-Privacy)	--

## Voyants d'état et de niveau de charge de la batterie

**Tableau 3. Voyants LED d'état et de niveau de charge de la batterie**

Source d'alimentation	Comportement du voyant	État d'alimentation de l'ordinateur	Niveau de charge de la batterie
Adaptateur CA	Éteint	S0 - S5	Complètement chargé
Adaptateur CA	Blanc fixe	S0 - S5	< Complètement chargé
Batterie	Éteint	S0 - S5	11-100 %
Batterie	Orange fixe (590 +/-3 nm)	S0 - S5	< 10 %

- S0 (Allumé) : l'ordinateur est allumé.
- S4 (Veille prolongée) : l'ordinateur consomme le moins d'énergie par rapport à tous les autres états de veille. L'ordinateur est presque à l'état Éteint, attendez-vous à une alimentation lente. Les données contextuelles sont écrites sur le disque dur.
- S5 (Éteint) : l'ordinateur est à l'état d'arrêt.


# Caractéristiques du modèle Latitude 5420

## Sujets :

- Dimensions et poids
- Processeurs
- Chipset
- Système d'exploitation
- Mémoire
- Ports et connecteurs
- Communications
- Audio
- Stockage
- Lecteur de carte multimédia
- Clavier
- Caméra
- ClickPad
- Adaptateur secteur
- Batterie
- Écran
- Lecteur d'empreintes digitales (en option)
- Vidéo
- Matrice de support de l'affichage multiple
- Sécurité du matériel
- Environnement de stockage et de fonctionnement
- Contrôles et capteurs

## Dimensions et poids

Tableau 4. Dimensions et poids

Description	Valeurs
Hauteur :	
Avant	0,76 pouce (19,30 mm)
Arrière	0,82 pouce (20,90 mm)
Largeur	12,65 pouces (321,35 mm)
Profondeur	8,35 pouces (212 mm)
Poids (maximal)	3,03 lb (1,37 kg)
	 <b>REMARQUE</b> : Le poids de votre ordinateur dépend de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

# Processeurs

**REMARQUE :** Les numéros de processeurs ne correspondent pas à un niveau de performances. La disponibilité du processeur peut faire l'objet de modifications et varier en fonction de la zone géographique ou du pays.

**Tableau 5. Processeurs**

Processeurs	Puissance	Nombre de cœurs	Nombre de threads	Vitesse	Cache	Carte graphique intégrée
Intel Core i5-10310U de 10 <sup>e</sup> génération	15 W	4	8	1,70 GHz à 4,40 GHz	6 Mo	Carte graphique Intel UHD
Intel Core i3-1125G4 de 11 <sup>e</sup> génération	17,50 W	4	8	2 GHz à 3,70 GHz	8 Mo	Carte graphique Intel UHD
Intel Core i5-1135G7 de 11 <sup>e</sup> génération	17,50 W	4	8	2,40 GHz à 4,20 GHz	8 Mo	Carte graphique Intel Iris X <sup>e</sup>
Intel Core i5-1145G7 de 11 <sup>e</sup> génération	17,50 W	4	8	2,60 GHz à 4,40 GHz	8 Mo	Carte graphique Intel Iris X <sup>e</sup>
Intel Core i7-1165G7 de 11 <sup>e</sup> génération	17,50 W	4	8	2,80 GHz à 4,70 GHz	12 Mo	Carte graphique Intel Iris X <sup>e</sup>
Intel Core i7-1185G7 de 11 <sup>e</sup> génération	17,50 W	4	8	3 GHz à 4,80 GHz	12 Mo	Carte graphique Intel Iris X <sup>e</sup>

# Chipset

Le tableau suivant répertorie les détails des chipsets pris en charge par votre modèle Latitude 5320.

**Tableau 6. Chipset**

Description	Valeurs
Chipset	Intel PCH-LP
Processeur	<ul style="list-style-type: none"><li>Processeurs Intel Core i5 de 10<sup>e</sup> génération</li><li>Processeurs Intel Core i3/i5/i7 de 11<sup>e</sup> génération</li></ul>
Largeur de bus DRAM	64 bits
EPROM Flash	32 Mo
bus PCIe	Jusqu'à Gen 3

# Système d'exploitation

Votre Latitude 5420 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 Famille 64 bits
- Windows 11 Clients de l'éducation Famille 64 bits
- Windows 11 Professionnel 64 bits
- Windows 11 Clients de l'éducation Professionnel 64 bits
- Windows 10 Famille 64 bits
- Windows 10 Professionnel 64 bits

- Windows 10 Professionnel Éducation 64 bits
- Windows 10 Entreprise 64 bits
- Ubuntu 20.04 LTS 64 bits

## Mémoire

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la mémoire de votre ordinateur Latitude 5420 :

**Tableau 7. Caractéristiques de la mémoire**

Description	Valeurs
Logements	Deux logements SO-DIMM
Type	DDR4 bicanale
Vitesse	3 200 MHz
Mémoire maximum	64 Go
Mémoire minimum	4 Go
Taille de la mémoire par logement	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go
Configurations prises en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz</li> <li>• 8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz</li> <li>• 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz</li> <li>• 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz</li> <li>• 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz</li> <li>• 32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz</li> <li>• 64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz</li> </ul>

## Ports et connecteurs

**Tableau 8. Ports et connecteurs externes**

Externes :	
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un port USB 3.2 Gen 1</li> <li>• Un port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare</li> <li>• Deux ports Thunderbolt 4 avec mode alternatif DisplayPort/USB4/Power Delivery</li> </ul>
Audio	Un port audio universel
Vidéo	Un port HDMI 2.0
Lecteur de carte média	Un logement de carte microSD
Port d'accueil	Pris en charge sur le port USB-C
Port de l'adaptateur secteur	Entrée d'alimentation USB-C
Sécurité	Un logement antivol Wedge
Communications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port RJ45</li> <li>• Logement de carte microSIM (en option)</li> </ul>
Logement de carte	Logement pour lecteur de carte à puce (en option)

**Tableau 9. Ports et connecteurs internes**

Internes :	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logement M.2 2230 pour carte combinée Wi-Fi et Bluetooth</li> <li>• Logement M.2 3042 pour WWAN</li> <li>• Deux logements de carte M.2 2280/2230 pour disques SSD</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des différents types de cartes M.2, consultez l'article de la base de connaissances <a href="#">SLN301626</a>.</p>

## Communications

### Ethernet

**Tableau 10. Caractéristiques Ethernet**

Description	Valeurs
Numéro de modèle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel I219-LM</li> <li>• Intel I219-V</li> </ul>
Taux de transfert	10/100/1 000 Mbit/s

### Module sans fil

**Tableau 11. Caractéristiques du module sans fil**

Description	Valeurs		
	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX210	Qualcomm Qsecteur61x4A
Numéro de modèle	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX210	Qualcomm Qsecteur61x4A
Taux de transfert	Jusqu'à 2 400 Mbit/s	Jusqu'à 2 400 Mbit/s	Jusqu'à 867 Mbit/s
Bandes de fréquence prises en charge	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Normes de la technologie sans fil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> </ul>
Chiffrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64 bits/128 bits</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64 bits/128 bits</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64 bits/128 bits</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.0

### Module WWAN

**Tableau 12. Caractéristiques du module sans fil**

Description	Valeurs
Numéro de modèle	Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced, CAT9

**Tableau 12. Caractéristiques du module sans fil (suite)**

Description	Valeurs
Taux de transfert	Jusqu'à 450 Mbit/s DL/50 Mbit/s UL (catégorie 9)
Bandes de fréquence prises en charge	(1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,17,18,19,20,21,26,28,29,30,38,39,40,41,66), HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Normes de la technologie sans fil	Sans objet
Chiffrement	Sans objet
Bluetooth	Sans objet

**REMARQUE :** Pour obtenir des instructions sur la façon de trouver le numéro IMEI de votre ordinateur, consultez l'article de la base de connaissances 000143678 sur <https://www.dell.com/support/>.

## Audio

**Tableau 13. Caractéristiques audio**

Description	Valeurs	
Contrôleur	REALTEK ALC3204	
Conversion stéréo	Pris en charge	
Interface interne	Interface audio haute définition	
Interface externe	Port audio universel	
Haut-parleurs	Deux	
Amplificateur de haut-parleur interne	Prise en charge (codec audio intégré)	
Commandes de volume externes	Contrôles de raccourci clavier	
Sortie haut-parleurs:		
	Moyenne	2 W
	Pointe	2,5 W
Sortie du caisson de graves	Non pris en charge	
Microphone	Double microphone	

## Stockage

Votre ordinateur prend en charge une des configurations suivantes :

- Un disque SSD M.2 2230, Gen 3 PCIe x4 NVMe, classe 35 (logement 1)
- Un disque SSD M.2 2280, Gen 3 PCIe x4 NVMe, classe 40 (logement 1)
- Un disque SSD M.2 2280, PCIe x4 NVMe Gen 3, classe 40, à autochiffrement (logement 1)

Le disque principal de votre ordinateur varie en fonction de la configuration du stockage.



**Tableau 14. Caractéristiques du stockage**

Format	Type d'interface	Capacité
Disque SSD classe 35 M.2 2230	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Jusqu'à 512 Go
Disque SSD classe 40 M.2 2280	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Jusqu'à 1 To
Disque SSD classe 40 M.2 2280	Gen 4 PCIe x4 NVMe	Jusqu'à 2 Go
Disque SSD classe 40 M.2 2280 à autochiffrement	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Jusqu'à 512

## Lecteur de carte multimédia

**Tableau 15. Caractéristiques du lecteur de cartes multimédia**

Description	Valeurs
Type	Une carte microSD
Cartes prises en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte micro SD</li> <li>• Carte micro SDHC (mSDHC)</li> <li>• Carte micro SDXC</li> </ul>

## Clavier

**Tableau 16. Caractéristiques du clavier**

Description	Valeurs
Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clavier étendu à pointage unique non rétroéclairé</li> <li>• Clavier étendu à pointage unique rétroéclairé</li> </ul>
Disposition	QWERTY
Nombre de touches	<ul style="list-style-type: none"> <li>• États-Unis et Canada : 79 touches</li> <li>• Royaume-Uni : 80 touches</li> <li>• Japon : 83 touches</li> </ul>
Taille	<p>X = écartement de touche de 18,05 mm</p> <p>Y = écartement de touche de 18,05 mm</p>
Touches de raccourci	<p>Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peuvent être utilisées pour saisir des caractères spéciaux ou pour exécuter des fonctions secondaires. Pour saisir le caractère spécial, maintenez enfoncée la touche Maj enfoncée et appuyez sur la touche voulue. Pour exécuter des fonctions secondaires, appuyez sur Fn et sur la touche souhaitée.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Vous pouvez définir le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en modifiant le <b>Comportement des touches de fonction</b> dans le programme de configuration du système. <a href="#">Raccourcis clavier</a></p>

## Caméra

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la webcam de votre ordinateur Latitude 5420.

**Tableau 17. Caractéristiques de la caméra**

Description	Option un	Option deux	Option trois
Nombre de caméras	une	une	une
Type de caméra	Webcam HD RVB 6 mm intégrée	Webcam HD RVB + infrarouge 6 mm intégrée	Webcam RVB + infrarouge intégrée de 6 mm en FHD avec capteur de proximité et technologie SLA (en option)
Emplacement de la caméra	Caméra avant	Caméra avant	Caméra avant
Type de capteur de la caméra	Technologie de capteur CMOS	Technologie de capteur CMOS	Technologie de capteur CMOS
Résolution de la caméra :			
Image fixe	0,92 mégapixel	0,92 mégapixel	0,92 mégapixel
Vidéo	1 280 x 720 (HD) à 30 ips	1 280 x 720 (HD) à 30 ips	1 920 x 1 080 (FHD) à 30 ips
Résolution de la caméra infrarouge :			
Image fixe	s.o.	0,23	0,23
Vidéo	s.o.	640 x 360	640 x 360
Angle de vue diagonale :			
Caméra	78,60 degrés	87 degrés	87,60 degrés
Caméra infrarouge	s.o.	87 degrés	87,60 degrés

## ClickPad

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la batterie de votre ordinateur Precision 3560.

**Tableau 18. Caractéristiques du clickpad**

Description	Valeurs
Résolution du ClickPad :	>=300 ppp
Dimensions du ClickPad :	
Horizontale	115 mm (4,53 pouces)
Verticale	67 mm (2,64 pouces)

## Adaptateur secteur

**Tableau 19. Caractéristiques de l'adaptateur secteur**

Description	Valeurs	
Type	65 W	90 W
Diamètre (connecteur)	USB-C	USB-C
Tension d'entrée	100 VCA à 240 VCA	100 VCA à 240 VCA

**Tableau 19. Caractéristiques de l'adaptateur secteur (suite)**

Description		Valeurs	
Fréquence d'entrée		50 à 60 Hz	50 à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)		1,7 A	1,5 A
Courant de sortie (en continu)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 V/3,25 A (continu)</li> <li>• 15 V/3 A (continu)</li> <li>• 9 V/3 A (continu)</li> <li>• 5 V/3 A (continu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 V/4,5 A (continu)</li> <li>• 15 V/3 A (continu)</li> <li>• 9 V/3 A (continu)</li> <li>• 5 V/3 A (continu)</li> </ul>
Tension de sortie nominale		20 VCC/15 VCC/9 VCC/5 VCC	20 VCC/15 VCC/9 VCC/5 VCC
Plage de températures :			
	En fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

## Batterie

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la batterie de votre ordinateur Latitude 5420.

**Tableau 20. Caractéristiques de la batterie**

Description		Valeurs			
Type de batterie		Lithium-ion 3 cellules 42 Wh ExpressCharge™ Boost	Lithium-ion 4 cellules 63 Wh ExpressCharge™ Boost	Lithium-ion à 3 cellules, 42 Wh, longue durée	Lithium-ion à 4 cellules, 63 Wh, longue durée
Tension de la batterie		11,40 VCC	15,20 VCC	11,40 VCC	15,20 VCC
Poids de la batterie (maximum)		0,18 kg (0,40 lb)	0,25 kg (0,55 lb)	0,18 kg (0,40 lb)	0,25 kg (0,55 lb)
Dimensions de la batterie :					
	Hauteur	5,70 mm (0,22 pouce)	5,70 mm (0,22 pouce)	5,70 mm (0,22 pouce)	5,70 mm (0,22 pouce)
	Largeur	95,90 mm (3,78 pouces)	95,90 mm (3,78 pouces)	95,90 mm (3,78 pouces)	95,90 mm (3,78 pouces)
	Profondeur	207,90 mm (8,19 pouces)	238 mm (9,37 pouces)	207,90 mm (8,19 pouces)	238 mm (9,37 pouces)
Plage de températures :					
	En fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge : 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)</li> <li>• Décharge : 0 °C à 70 °C (32 °F à 158 °F)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge : 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)</li> <li>• Décharge : 0 °C à 70 °C (32 °F à 158 °F)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge : 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)</li> <li>• Décharge : 0 °C à 70 °C (32 °F à 158 °F)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge : 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)</li> <li>• Décharge : 0 °C à 70 °C (32 °F à 158 °F)</li> </ul>
	Stockage	-20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)	-20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)	-20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)	-20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)

**Tableau 20. Caractéristiques de la batterie (suite)**

Description	Valeurs			
Temps de fonctionnement de la batterie	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.
Durée de chargement de la batterie (approximative)	De 0 % à 35 % en 20 minutes (ExpressCharge™ Boost), 2 h (ExpressCharge™), 3 h (charge standard) (quand l'ordinateur est éteint) <b>i</b> <b>REMARQUE :</b> Contrôlez le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, et ainsi de suite, à l'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, consultez la page <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .	De 0 % à 35 % en 20 minutes (ExpressCharge™ Boost), 2 h (ExpressCharge™), 3 h (charge standard) (quand l'ordinateur est éteint) <b>i</b> <b>REMARQUE :</b> Contrôlez le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, et ainsi de suite, à l'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, consultez la page <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .	2 h (ExpressCharge), 3 h (charge standard) lorsque l'ordinateur est éteint <b>i</b> <b>REMARQUE :</b> Contrôlez le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, et ainsi de suite, à l'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, consultez la page <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .	2 h (ExpressCharge), 3 h (charge standard) lorsque l'ordinateur est éteint <b>i</b> <b>REMARQUE :</b> Contrôlez le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, et ainsi de suite, à l'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, consultez la page <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .
Durée de vie (approximative)	1 an	1 an	3 ans	3 ans
Pile bouton	CR-2032	CR-2032	CR-2032	CR-2032

## Écran

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de l'écran de votre ordinateur Latitude 5420.

**Tableau 21. Caractéristiques de l'écran**

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq
Type d'écran	Haute définition (HD)	Résolution Full HD (FHD)	Résolution Full HD (FHD)	Résolution Full HD (FHD)	Résolution Full HD (FHD)
Technologie du panneau d'écran	Twisted Nematic (Tn)	Grand angle de vue (WVA)	Grand angle de vue (WVA), faible émission de lumière bleue (LBL)	Grand angle de vue (WVA)	Grand angle de vue (WVA)
Dimensions du panneau d'écran (zone active) :					
Hauteur	173,95 mm	173,95 mm	173,95 mm	173,95 mm	173,95 mm
Largeur	309,4 mm	309,4 mm	309,4 mm	309,4 mm	309,4 mm

**Tableau 21. Caractéristiques de l'écran (suite)**

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq
Diagonale	355,6 mm	355,6 mm	355,6 mm	355,6 mm	355,6 mm
Résolution native du panneau d'écran	1 366 x 768	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Luminance (standard)	220 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Mégapixels	1,049	2,07	2,07	2,07	2,07
Gamme de couleurs	NTSC 45 %	NTSC 45 %	sRGB 100 %	NTSC 72 %	sRGB 100 % standard
Pixels par pouce (PPP)	112	157	157	157	157
Taux de contraste (typique)	300:1	600:1	1000:1	600:1	600:1
Temps de réponse (max)	25 ms	35 ms	35 ms	35 ms	35 ms
Taux d'actualisation	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Angle de vue horizontal	+/- 40 degrés	+/- 80 degrés	+/- 80 degrés	+/- 80 degrés	+/- 80 degrés
Angle de vue vertical	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut : +/- 10 degrés</li> <li>• Bas : +/- 30 degrés</li> </ul>	+/- 80 degrés	+/- 80 degrés	+/- 80 degrés	+/- 80 degrés
Pas de pixel	0,2265 mm x 0,2265 mm	0,161 mm x 0,161 mm	0,161 mm x 0,161 mm	0,161 mm x 0,161 mm	0,161 mm x 0,161 mm
Consommation électrique (maximale)	2,4 W	3,2 W	2,5 W	4,51W	3,5 W
Finition antireflet et finition brillante	Antireflet	Antireflet	Antireflet	Antireflet	Antireflet
Options tactiles	Non	Non	Non	Oui	Oui

## Lecteur d'empreintes digitales (en option)

**Tableau 22. Caractéristiques du lecteur d'empreintes digitales**

Description	Option de bouton d'alimentation	Option de FIPS
Technologie de capteur	Capacitatif	Capacitif
Résolution du capteur	500 ppp	508 ppp
Taille en pixels du capteur, X	108	256
Taille en pixels du capteur, Y	88	360

## Vidéo

Tableau 23. Caractéristiques de la carte graphique intégrée

Carte graphique intégrée			
Contrôleur	Prise en charge d'affichage externe	Taille de mémoire	Processeur
Carte graphique Intel Iris X <sup>e</sup>	HDMI 2.0, DisplayPort sur USB-C	Mémoire système partagée	Processeurs Intel Core i5/i7 de 11 <sup>e</sup> génération <b>REMARQUE :</b> Le système avec une mémoire monocanale porte le nom <b>carte graphique Intel UHD</b> dans le centre de commande graphique Intel (IGCC).
Carte graphique Intel UHD	HDMI 2.0, DisplayPort sur USB-C	Mémoire système partagée	Processeurs Intel Core i3 de 11 <sup>e</sup> génération
Carte graphique Intel UHD	HDMI 1.4, DisplayPort sur USB-C	Mémoire système partagée	Processeurs Intel Core i5/i7 de 10 <sup>e</sup> génération

## Matrice de support de l'affichage multiple

Le tableau suivant répertorie la matrice de support multiécran de votre ordinateur Latitude 5420.

Tableau 24. Matrice de support multiécran pour processeurs Intel Core 11<sup>e</sup> génération

Carte graphique	Écrans externes pris en charge avec écran interne de l'ordinateur allumé	Écrans externes pris en charge avec écran interne de l'ordinateur éteint
Processeur graphique intégré	Jusqu'à 3	Jusqu'à 4

Tableau 25. Matrice de support multiécran pour processeurs Intel Core 10<sup>e</sup> génération

Carte graphique	Écrans externes pris en charge avec écran interne de l'ordinateur allumé	Écrans externes pris en charge avec écran interne de l'ordinateur éteint
Processeur graphique intégré	Jusqu'à 2	Jusqu'à 3

## Sécurité du matériel

Le tableau suivant répertorie les options de sécurité matérielles prises en charge par votre .

Tableau 26. Sécurité du matériel

Options de sécurité du matériel
Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 séparé
Certification FIPS 140-2 pour le module TPM

**Tableau 26. Sécurité du matériel (suite)**


Options de sécurité du matériel
Certification TCG (Trusted Computing Group) pour TPM
Lecteur d'empreintes digitales dans le bouton d'alimentation lié à ControlVault 3
Authentification avancée de ControlVault 3 avec la certification FIPS 140-2 de niveau 3
Carte à puce avec contact et ControlVault 3
Carte à puce sans contact, NFC et ControlVault 3
Disque SSD SED NVMe, disqueSSD et disque dur (Opal et non Opal) par SDL
FPR avec analyse complète et ControlVault 3 certifié FIPS 201

## Environnement de stockage et de fonctionnement

Ce tableau répertorie les spécifications du stockage et du fonctionnement pour votre ordinateur Latitude 5420.

**Niveau de contaminants atmosphériques :** G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

**Tableau 27. Environnement de l'ordinateur**

Description	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	De 10 % à 90 % (sans condensation)	0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 Grms	1,30 Grms
Choc (maximal)	140 G†	160 G†
Plage d'altitudes	de -15,2 m à 3 048 m (de -50 pieds à 10 000 pieds)	De -15,2 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)
 <b>PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.</b>		

\* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré à l'aide d'une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms.

## Contrôles et capteurs

Le tableau suivant répertorie l'emplacement du capteur et du contrôle disponibles sur votre .

**Tableau 28. Contrôles et capteurs**

Prise en charge de capteur	
Capteur	Capteur de lumière ambiante sur l'écran (en option)
	Capteur de proximité sur l'écran (en option)
	Accéléromètre : un sur la base (carte système) et un autre sur l'écran (en option)

## Écran Dell à faible lumière bleue

**⚠ AVERTISSEMENT : Une exposition prolongée à la lumière bleue émise par les écrans peut entraîner des effets à long terme, comme une tension oculaire, une fatigue oculaire et des lésions oculaires.**

La lumière bleue est une couleur du spectre lumineux qui a une longueur d'onde courte et une énergie élevée. Une exposition prolongée à la lumière bleue, en particulier celle émise par des sources numériques, peut perturber la structure de sommeil et entraîner des effets à long terme, comme une tension oculaire, une fatigue oculaire et des lésions oculaires.

L'écran de cet ordinateur est conçu pour réduire la lumière bleue et est conforme aux exigences du groupe TÜV Rheinland pour les écrans à faible émission de lumière bleue.

Le mode à faible émission de lumière bleue est activé en usine. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Afin de réduire le risque de fatigue oculaire, il est également recommandé de :

- Placer l'écran à une distance de visualisation confortable située entre 50 cm et 70 cm (20 pouces et 28 pouces) de vos yeux.
- Cligner fréquemment des yeux afin de les humecter, humidifier vos yeux avec de l'eau, ou appliquer un collyre adapté.
- Détourner votre regard de l'écran et fixer un objet à une distance de 609,60 cm (20 pieds) pendant au moins 20 secondes lors de chaque pause.
- Faire une longue pause de 20 minutes toutes les deux heures.




# Obtenir de l'aide et contacter Dell

## Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

**Tableau 29. Ressources d'aide en libre-service**

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Conseils	
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez <code>Contact Support</code> , puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendez-vous sur <a href="https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase">https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase</a>.</li> <li>2. Saisissez l'objet ou le mot-clé dans la case <b>Recherche</b>.</li> <li>3. Cliquez sur <b>Rechercher</b> pour obtenir les articles connexes.</li> </ol>

## Contactez Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service client, consultez le site [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**REMARQUE :** Les disponibilités varient selon le pays et le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.

**REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser les coordonnées figurant sur votre facture d'achat, votre bordereau de livraison, votre facture ou dans le catalogue de produits Dell.